


電源制御 接続イメージ

サーバールーム
TMSラック

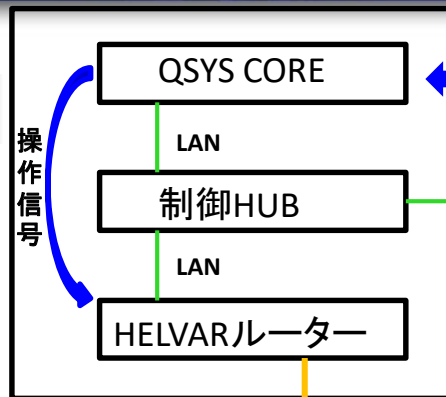

HELVARルーター



操作



iPad

LAN

SR1000 SPLより
HELVARルーターへ
ALL SHUT DOWN

HELVARルーターより
プロジェクターへ
POWER ON
POWER OFF
LIGHT ON

IMB SR1000へ
IMB SHUT DOWN

各スクリーン ブース内



リモコンプレーカー作用電源(常時電源)

プロジェクター電源

プロセッサー電源

アンプ電源

リモコンプレーカー盤

制御線
プレーカーON,OFF管理

プロジェクター
IMB SR1000

プロセッサー

アンプ



※実際の電源回路数は異なります。



■ 機能

◇SPLスケジュールにて各スクリーン全機材(ステップライトを含む)の終了

◇全館一括及び各スクリーン操作

全機材(ステップライトを含む)、プロジェクター、音響設備を選択し起動

全機材(ステップライトを含む)、プロジェクター、音響設備を選択し終了

◇各スクリーン操作

全機材(ステップライトは含まず)、プロジェクター、音響設備を選択し再起動

全機材(ステップライトは含まず)、プロジェクター、音響設備を選択し緊急再起動

※緊急再起動はプロジェクター終了時にクールダウン時間(10分)を待たず、

強制的に終了します。

緊急再起動画面にあるSoundと通常の再起動のSoundは同じ動きになります。

◇タイマー機能 ON-OFF

タイマー時刻及びOFF設定を選択し全館一括全機材(ステップライトを含む)の起動

◇ステータス表示


緑点灯:ON

緑点滅:起動中

赤点灯:OFF

赤点滅:終了中

STATUS画面

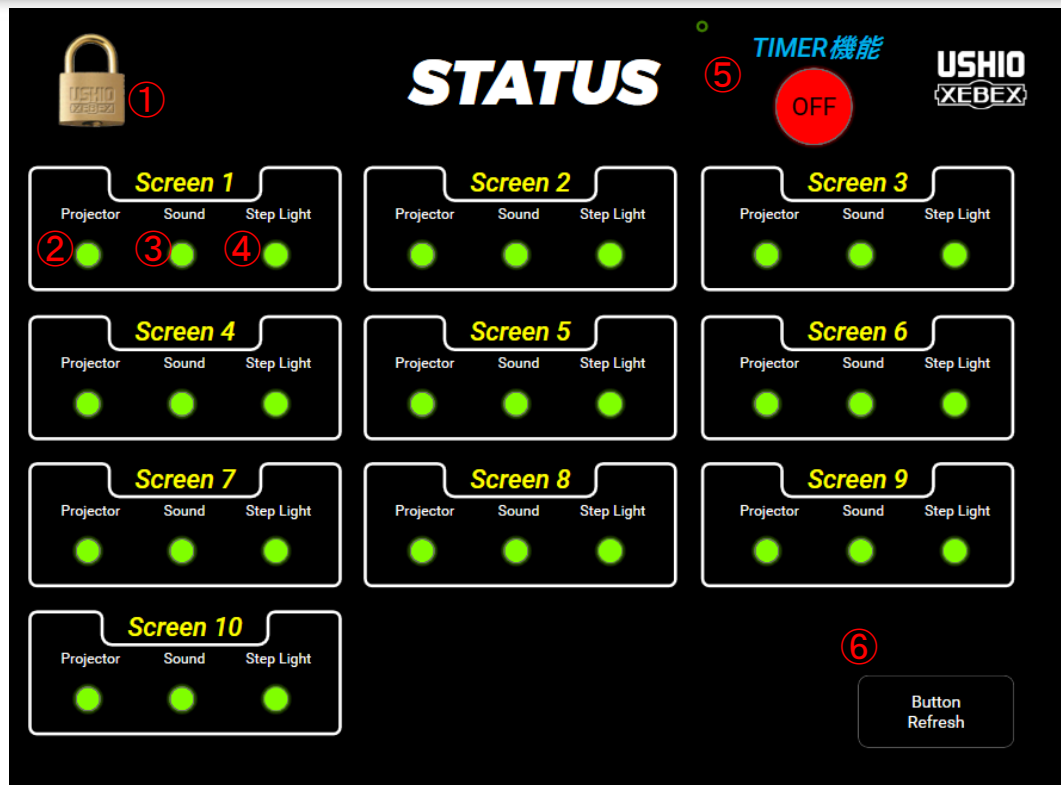

①ロックアイコン
クリック→ギアアイコン→操作画面へ

②Projector STATUSアイコン
プロジェクター用のブレーカーの状態
緑点灯: ON
赤点灯: OFF
緑点滅: 起動中
赤点滅: 終了中

③Sound STATUSアイコン
プロセッサ、アンプ用のブレーカーの状態
緑点灯: ON
赤点灯: OFF
緑点滅: 起動中

④ステップライト STATUSアイコン
ステップライト用のブレーカーの状態
緑点灯: ON
赤点灯: OFF

⑤タイマー設定表示
現在設定されている全館一括立起動の
タイマー設定時刻
AM5:00~8:00 30分毎及びOFF
設定はALL CONTROL画面より

⑥Button Refresh ※ロックアイコンクリックで操作可能
STATUS表示更新ボタン
サーバルーム内のQsys、HELVARコントローラーの
電源を切り復旧後、ブース内の常時電源のブレーカーを切り復旧後に使用
操作は2秒長押し
※夜間AM3:00に自動でボタンリフレッシュが実行されます。

注意

※立ち上がりなどのSTATUS点滅表示中にボタンを押すと表示が点灯になります。
表示上のみで動作自体は続行されます。
※QSYSデザインの変更時にも更新が必要です。